

LED STAGE LIGHTING

PEGASYS®

V4・V4s

この度は照明機器 PEGASYS V4・V4s をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、  
ご使用になる前に取扱説明書を必ずお読み下さい。



電源：90-220V 50/60Hz

消費電力：100W (V4)

60W (V4s)

LED 個数：RGBW 4色一体型

4W×24pcs (V4)

4W×12pcs (V4s)

照射角度選択：20°

電球寿命：50,000～100,000時間

機能：1. DMX512 / 4ch or 8ch

2. デジタルディスプレイ

3. ストロボ

重量：3.2kg (V4) 2.0kg (V4s)

寸法：1.050 (W) 85 (D) 135 (H) / V4

530 (W) 85 (D) 135 (H) / V4s

# V4・V4s

## operating instruction manual



**A** ファンクションキー  
**B** アドレス設定


A のボタンを押すと機能が選択できます。  
画面の表記文字のアルファベットは現在の機能を表しています。  
数字は現在の機能の数値またはアドレスを表しています。  
パラメータの数値・アドレスを変更する場合は B を押してください。  
4ch・8ch モード選択は、  
A ボタンで 001 (8ch) 又は 0.01 (4ch) で設定します。  
B ボタンでアドレスコードを設定します。  
アドレスは 001 ～ 525 の数値です。  
写真表示の 0.01 は、4ch モードの 001 です。

### Display operation

No	Display	Function
1	001	8ch アドレスコード (001-512) A で 001 指定。B でアドレス設定。
2	0.01	4ch アドレスコード (0.01-5.12) A で 0.01 指定。B でアドレス設定。
3	C00	7 Color gradual change. (01-99) KEY" B" "C" to change the speed of gradual change
4	P00	7 Color saltus step.gradual change (01-99) KEY" B" "C" to change the speed of saltus step.gradual speed
5	E00	7 Color combination change. (01-99) KEY" B" "C" to change combination speed of change
6	R25	RED Color combination change (00-25) Key "B" ." C" to change the coler selection
7	G25	GREEN Color combination change (00-25) Key "B" ." C" to change the coler selection
8	B25	BLUE Color combination change (00-25) Key "B" ." C" to change the coler selection
9	W25	WHITE Color combination change (00-25) Key "B" ." C" to change the coler selection

# ディスプレイパネルの操作方法

この LED 照明機器には LCD ディスプレイと 2 つのボタンが付いています。

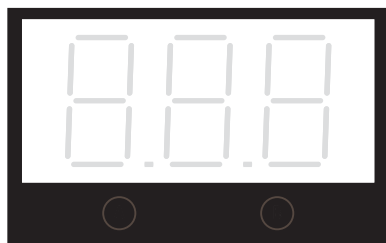


A (MENU) →メニューを順番に呼び出します。

B (SERECT) →番号を順に呼び出します。

※設定後、画面が 1 回点滅し、設定保存を行っています。

※ A B ボタン同時押しで初期状態へ戻ります。

## 【 8ch Mode 】

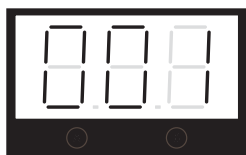

◆ 8 チャンネル (DMX/001-512)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 Red Mode 】



◇ Red (00-25)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 4ch Mode 】

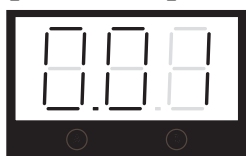

◆ 4 チャンネル (DMX/001-512)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 Green Mode 】

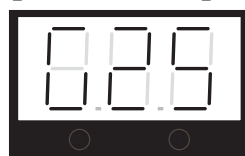

◇ Green (00-25)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 C Mode 】

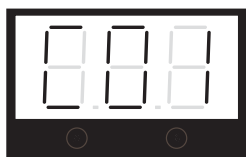

◆ 7 色 (00-99)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 Blue Mode 】

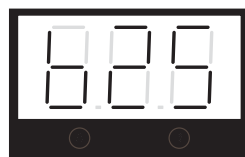

◇ Blue (00-25)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 P Mode 】

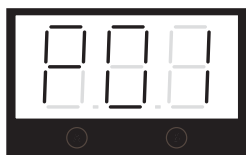

◆ 7 色 (00-99)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## 【 White Mode 】

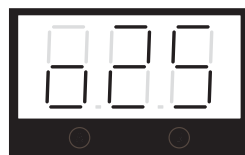

◇ White (00-25)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。

## 【 E Mode 】

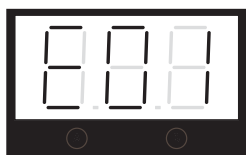

◆ 7 色 (00-99)

・ A または B ボタンで任意の数値に設定します。


## DMX512 8channel instruction

No	Function	instruction
1	Master	R.G.B.W Master dimming. From dark to bright
2	Master strobe	R.G.B.W Master strobe.from fast to slow
3	Function selection	0-50 DMX 8 channel control. 51-100 saltus step.101-150 gradual change. 151-200 pulse change.201-255
4	Function speed	Function speed. from slow to fast
5	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
6	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
7	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
8	White	White dimming. liner light. from dark to bright

## DMX512 4channel instruction

No	Display	Function
1	Red	Red dimming. liner light. from dark to bright
2	Green	Green dimming. liner light. from dark to bright
3	Blue	Blue dimming. liner light. from dark to bright
4	White	White dimming. liner light. from dark to bright

## 金具取付方法 V4・V4s

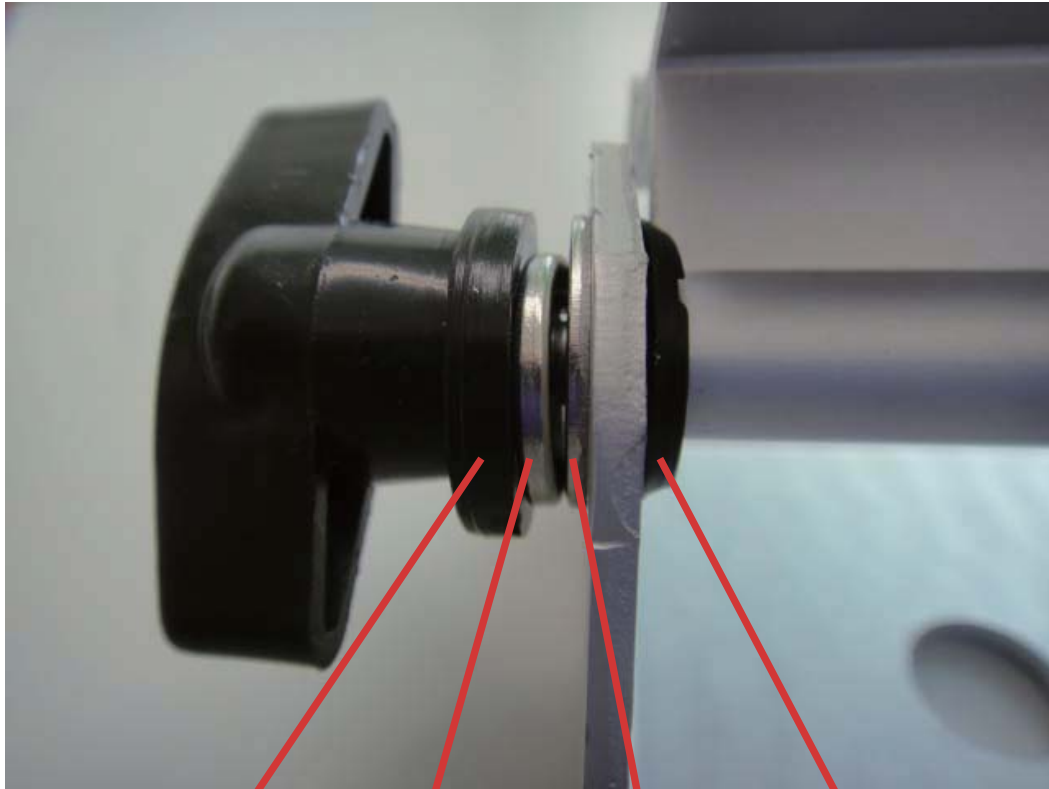

▲パッド



▲スプリングワッシャー



▲ワッシャー




▲パッド



片側を取り付けて締め付け反対側にスペースを作る。



隙間にパッド（小）を差し込みます。

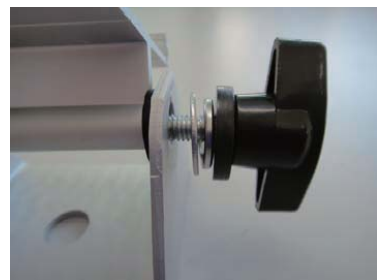

容易に取り付けが可能となります。